KRA3　（EIA 仕様） KRA150（JIS 仕様）	# ラックアダプタ取扱説明書

KRA 3，KRA150は標準ラックに使用するためにEIA，JIS規格にもとづいて設計されたラックマウントアダプタです．

1．部品リスト

① 取り付けアングル……2個
（KRA3/KRA150 各専用）
② サイドプレート，右……1
③ サイドプレート，左……1
④ 水平レール，前……1
⑤ 水平レール，後……1
⑥ マウンティングレール……1
⑦ ボルト……4
⑧ ストッパー金具……6
⑨ 固定金具(1)……2
⑩ 固定金具(2)……2
⑪ 皿ネジ M3×6　（KRA3）……10
（KRA150）……14
⑫ ナベ小ネジ M3×8 ……2
⑬ ナベ小ネジ M3×12 ……2
⑭ 丸皿ネジ M5×14 ……4
⑮ カップワッシャ M5 ……4
⑯ ブランクパネル……1
（KRA150専用）

2．ラックアダプタの組み立て

（注1）
⑯ ブランクパネルはKRA150のみ使用します．

（注2）
KRA 3 の取り付けアングルを組み立てる時は，※の穴を使用します．

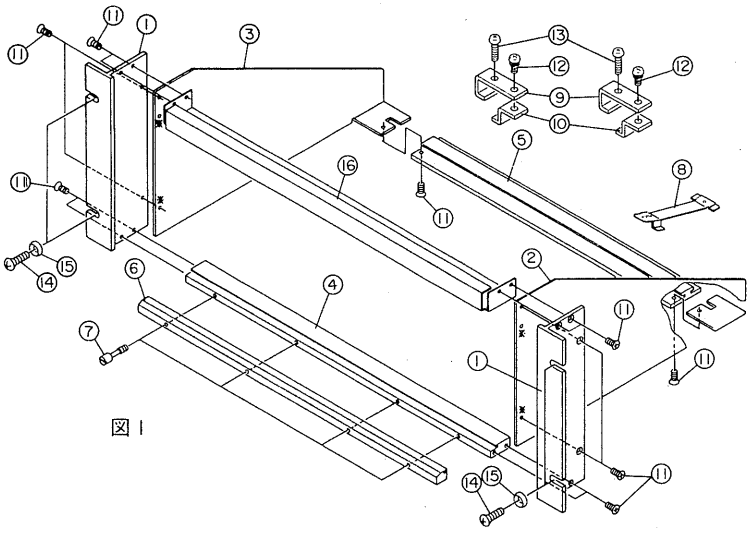

図1

3．機器の組み込み準備

(1) 上面のハンドル関連部品を取り外して下さい．
カバー ⓐ を上方に引き上げますと外れます．
その後，M4 ネジ ⓑ を取り外しますと ⓒ，ⓓ は容易に外れます．
(2) 底面のゴム足を取り外して下さい．
(3) 底面のシールを剥がし，角穴を開放して下さい．
ストッパー金具 ⑧ を図3の様に当て込み矢印方向へ指で挿入して下さい．
図4の状態で完了です．

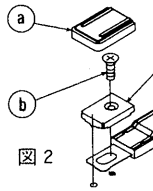

図2

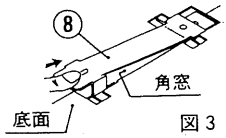

図3



図4

4．機器の組み込み手順

(1) 機器を水平レール前 ④ の上へ載せて挿入して下さい．この時，機器底面に取り付けたストッパー金具 ⑧ が水平レール前 ④ に当たらない様に，上方へ押し込みながら挿入して下さい．図5の様にストッパー金具 ⑧ は水平レール後 ⑤ の溝の中へ，また機器底面の爪部も水平レール前 ④ の溝の中へ，それぞれ完全に入ったことを確認して下さい．

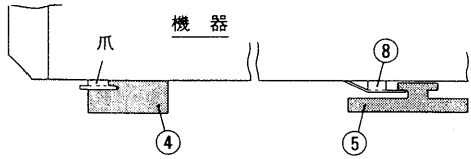

図5

(2) マウンティングレール ⑥ を図6の様に矢印方向へ機器底面の爪を溝へ確実に挿入し，ボルト ⑦ 4ヵ所を締め付けて下さい．

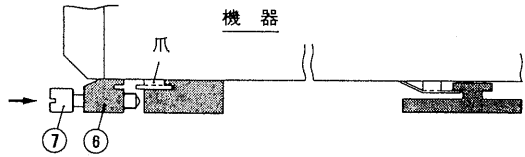

図6

(3) ラックへの取り付けは、丸皿ネジ M5×14 ⑭ 及びカップワッシャ M5 ⑮ を御利用下さい。

5.機器の横振れ防止用固定金具の使用法

機器組み込みにブランクがある場合のみ機器の横振れ防止のため固定金具を使用して下さい。
固定金具 ⑨ ⑩を水平レール ⑤の溝に入れ機器の左右側面にそれぞれ密着して小ネジ ⑫ ⑬で固定して下さい。

図7

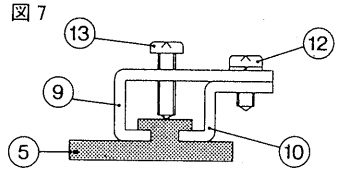

ブランクパネル(オプション)組み込み方法

(1) ブランクパネル底面の爪部を水平レール前 ④ の溝へ挿入後，マウンティングレール ⑥ の溝へ爪部を確実に挿入し，ボルト ⑦ を締め付けて下さい．

(2) 付属のネジ M3×10 で固定して下さい．

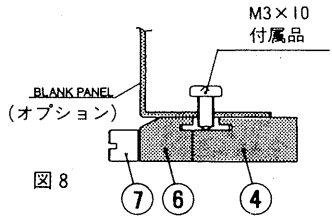

図8

仕　　様

積載重量　　20kg以下

（注意）重量物となるためサポートアングルを設けて下さい．…図9による

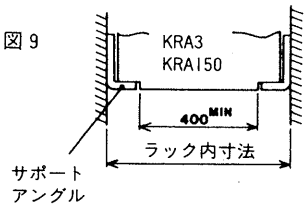

図9

重　量　(KRA3)　1.2kg
　　(KRA150)　1.4kg

菊水電子工業株式会社
〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-1-3 ☎045-593-0200(代)